

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE






1. ALLUMER LE CLASSIC

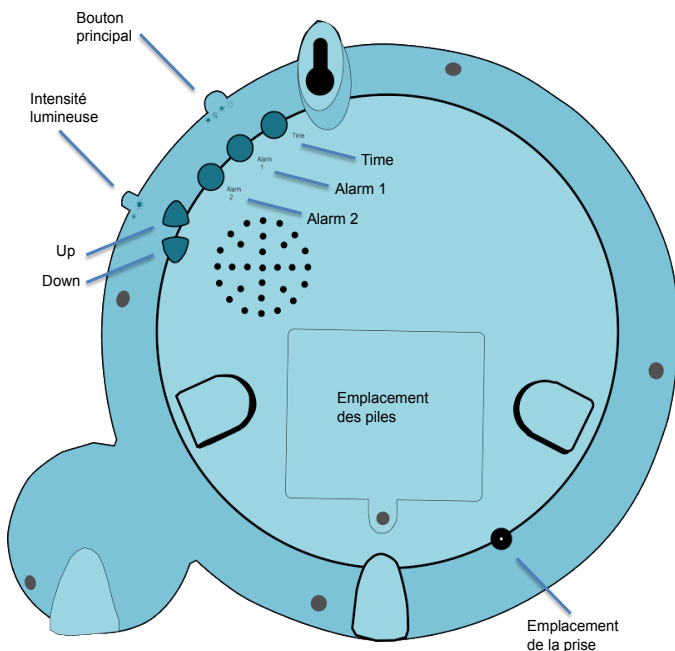
- Le Kid'Sleep fonctionne avec une prise, avec des piles, ou les deux en même temps.
- Si vous souhaitez utiliser des piles, assurez-vous d'insérer les piles avant de brancher le Kid'Sleep Classic.** Insérer des piles tout en laissant le Kid'Sleep connecté au courant peut entraîner un dysfonctionnement du produit. Dans ce cas, tout débrancher pendant 1 minute et tout rebrancher.
- Pour insérer des piles, ouvrez l'emplacement des piles à l'aide d'un tournevis et placez 3 piles neuves (AA).

2. RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DES HEURES DE RÉVEIL






- Appuyez et maintenez pressée la touche «Time» jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge numérique commencent à clignoter.
- Réglez les heures en utilisant «Up» et «Down».
- Appuyez à nouveau sur «Time» pour régler les minutes, en utilisant «Up» et «Down».
- Appuyez de nouveau sur «Time» pour terminer le réglage de l'heure.
- Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille **le matin**, répétez les étapes **a.** à **d.** avec la touche «Alarme 1». Pour définir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre enfant se réveille de **la sieste**, répétez les étapes **a.** à **d.** avec la touche «Alarme 2».

3. HEURE DU COUCHÉ

- Assurez-vous de réinitialiser le Kid'Sleep en mettant le bouton principal sur .
- Lorsque votre enfant se couche, mettez le bouton principal sur . **A ce moment, le lapin s'allumera toujours en position de sommeil.** A la prochaine heure programmée (matin ou sieste), le lapin passera en position réveillée, l'enfant sait qu'il peut se lever !
- Au réveil, vous pouvez éteindre l'écran en positionnant le bouton principal sur  afin d'économiser de l'énergie.



4. RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES

- Pour utiliser le Kid'Sleep comme réveil, réglez le bouton principal sur  au lieu de . Le passage du lapin couché au lapin réveillé sera accompagné d'un chant d'oiseaux.
- La luminosité peut être ajustée avec le bouton de luminosité sur  ou .
- Le Kid'Sleep peut être utilisé comme une veilleuse traditionnelle en réglant le bouton principal sur  et en remplaçant la plaque décorative divisée en deux à l'avant du produit par la plaque avec une seule figurine incluse dans l'emballage. La plaque décorative peut être enlevée en la faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis en la tirant.